



ユーザーズマニュアル

接続、設定の際にお読みください。
本書は大切に保管してください。

技術基準適合認証品 016-200115


この度は WREDD WR-R001 をご利用いただき、まことにありがとうございます。
WREDD WR-R001 (以下、本機と記載) は LTE/3G に接続してインターネット通信が
ご利用いただけます。IEEE802.11b/g/n 対応モバイルルーターです。

ご利用の前に

箱の中身を確認


内容物がすべてそろっているか確認してください。
中身に不足がある場合は、販売元または本書裏面記載の E-mail へご連絡ください。

- WR-R001 (本体)
- 充電電池パック
- 充電電池カバー
- USB ケーブル



- ユーザーズマニュアル (本書)
- ご利用にあたっての注意事項

本体説明

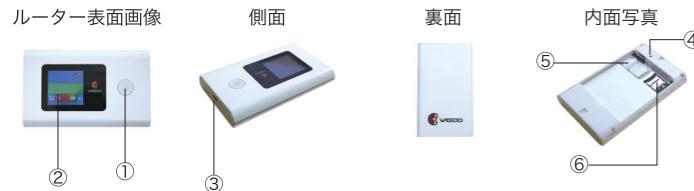

	名称	機能
①	電源ボタン	電源の ON/OFF を行います。
②	ディスプレイ	本機の状態を表示します。
③	micro USB コネクタ	充電の際にケーブルを接続します。
④	リセットボタン	ボタンを 3 秒長押しで工場出荷時の状態に戻します。
⑤	SIM カードスロット	SIM カードをセットします。
⑥	SD カードスロット	SD カードをセットします。

ディスプレイについて




アイコン	機能
	未読メッセージ
	メッセージボックスの空き容量確認
	Wi-Fi ルーターの接続された端末数
	バッテリー容量
	EDGE 2G ネットワーク
	TD-SCDMA/WCDMA 3G ネットワーク
	TD-LTE/LTE FDD 4G ネットワーク
	ローミングネットワーク
	SD カード挿入

01 SIM カードのセット

本機は SIM カードスロットが 1 つあります。
本機の電源を OFF にします。必ず電源が OFF になっていることを確認してください。

- ①のように背面の電池カバーを取り外し、電池を取ります。
- ②の図にある SIM カードスロットに SIM カードの IC 部分 (金属部分) を下向きにして、矢印の向きにセットします。

SIM カードセット後、電池、電池カバーを装着します。

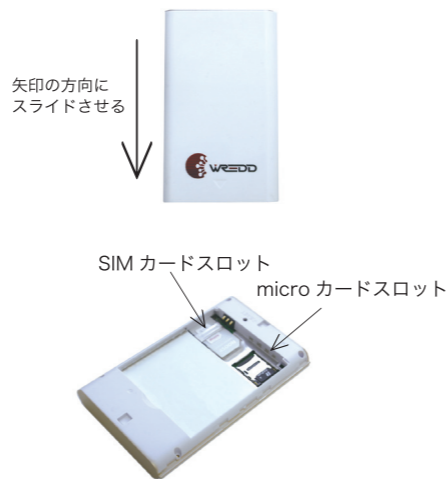

※本機は標準 SIM カード専用のスロットを搭載しています。
サイズの異なる SIM カードや、変換アダプタを使用したものは挿入しないでください。
SIM カードスロットが故障する原因となります。
挿入した SIM カードが抜けなくなる恐れがあります。
ご利用の SIM カードのサイズが合わない場合は、ご契約の通信事業者へご相談ください。
※適切でない使用により故障した場合は、保証期間内であっても有償修理となりますので
ご注意ください。

02 充電

1. 充電には USB ケーブル (本機付属) と AC アダプタ (別売) が必要になります。
本機の USB ケーブルをマイクロ USB コネクタに接続する。
USB ケーブルのもう一方のコネクタを AC アダプタに接続をして、AC アダプタの電
源プラグを電源コンセントに接続する。(※5V,1A の AC アダプタを使用してくだ
さい。)
2. 本機の USB ケーブルをマイクロ USB コネクタに接続する。
USB ケーブルのもう一方のコネクタを PC に接続をする。




03 ルーター設定

① 電源を入れる

本機のディスプレイが表示されるまで電源ボタンを押し続けてください。

② 本機との接続


本機と端末を接続します。
(端末とルーターの設定方法は [使用端末接続設定] をご確認ください)
ディスプレイに表示される SSID、Key を確認します。
※初期設定時はネットワークが正常に接続されていないので「！」マークが表示され
ています。

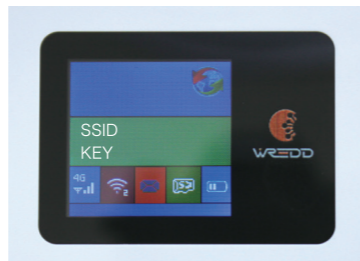


③ 使用端末接続設定

Windows の場合 (7 / 8 / 8.1 / 10)

1. [スタート]→[コントロールパネル]→[ネットワークインターネット]→
[ネットワークと接続センター]→[ネットワークに接続]をクリックします。
※バージョンによって、項目名が異なる場合があります。

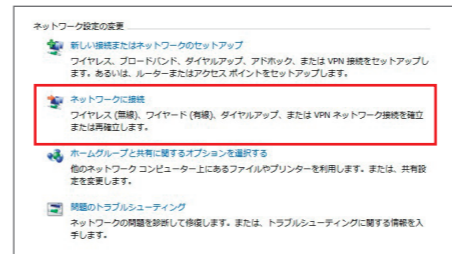


2. 無線 LAN のリストから、本機のディスプレイに表示されている SSID を選択します。
接続をクリックし、本機のディスプレイに表示されている Key (パスワード) を入力します。

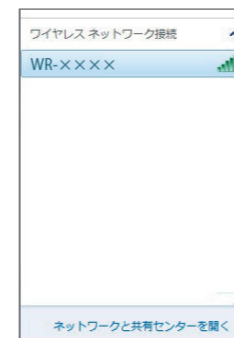

3. Windows と本機が接続されました。 →裏面の ④ へ

Mac の場合

1. [システム環境設定]→[ネットワーク]をクリックします。
※バージョンによって、項目名が異なる場合があります。

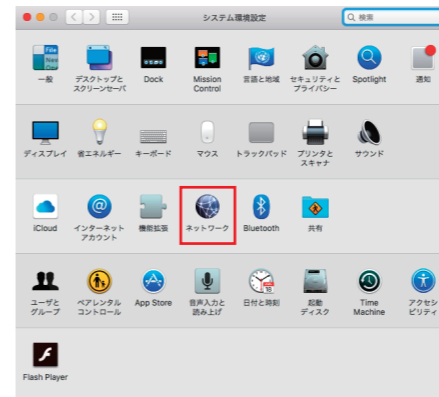


2. 無線 LAN のリストから、本機のディスプレイに表示されている SSID を選択します。
接続をクリックし、本機のディスプレイに表示されている Key (パスワード) を入力します。




3. Mac と本機が接続されました。 →裏面の ④ へ


Android の場合

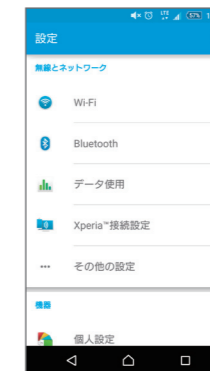

1. 設定から Wi-fi をタップします。Wi-fi の設定を ON
にします。
※バージョンによって、項目名が異なる場合があります。

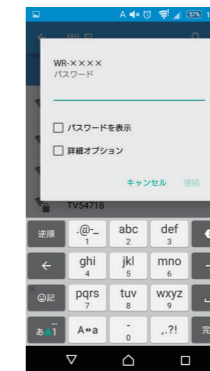

2. 無線 LAN のリストから、本機のディスプレイに表示
されている SSID を選択します。
本機のディスプレイに表示されている Key
(パスワード) を入力します。

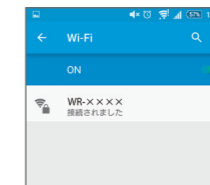

3. Android 端末と本機が接続されました。
→裏面の ④ へ

iOS の場合



1. 設定から Wi-fi をタップします。Wi-fi の設定を ON
にします。
※バージョンによって、項目名が異なる場合があります。




2. 無線 LAN のリストから、本機のディスプレイに表示
されている SSID を選択します。
本機のディスプレイに表示されている Key
(パスワード) を入力します。



3. iOS 端末と本機が接続されました。
→裏面の ④ へ

4 通信設定 (APN 簡単設定画面)

インターネットを開き URL 入力欄に「192.168.0.1」を入力します。



管理画面が表示されます。
※必ず本機と接続をしてから管理画面を開いてください。
接続していない状態では管理画面は開きません。

表示言語が英語の場合は画面右上にあります言語選択ボックスから [日本語] を選択してください。



上部メニューから [設定] をクリックしてください。
ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

ユーザー名: admin
パスワード: admin

を入力しログインをしてください。

※デフォルト設定のユーザー名とパスワードになります。



上部メニューから [設定] をクリックします。
左カテゴリから [ダイヤルアップ] ⇒ [プロファイル管理] の順にクリックします。
プロファイル名から APN 情報を選択します。

※APN 情報がない場合

[新規プロファイル] をクリックし APN 情報を入力します。



- ・新規 APN 作成の場合: 新規プロファイルを押し、情報を入力
- ・APN 変更の場合: プロファイル名から登録されている APN を選択
- ・APN 削除の場合: 削除ボタンを押すことで現在画面に表示されている APN 情報を削除できます

APN 情報を入力したら通信設定が完了です。以下の方法で接続確認をします。

本機の表示画面での接続確認

- ①電波を受信してアンテナが表示されているか。
- ②電波の横に 4G が表示されているか。
3G の場合は LTE 設定ができていない可能性があります。
- ③画面左上にキャリア名、中央には通信使用量が表示されます。
※キャリア名は「docomo」、「SoftBank」など表示。

セキュリティ設定

手順に従いながら、安全な SSID と Wi-Fi パスワードをセットしてください。
1. 管理ページにログインしてください。



2. [設定] をクリックします。
左のカテゴリから [WLAN] ⇒ [WLAN 基本設定] の順番でクリックしてください。



3. [SSID] の欄に新しい SSID を入力してください。



4. [WPA 事前共有キー] の欄に新しいパスワードを入力してください。



5. 最後に [適用] をクリックしてください。
SSID と KEY の設定が完了します。



管理画面ログインパスワードの変更

手順に従いながら、パスワードをセットしてください。

1. 管理ページにログインした状態で [設定] をクリックします。
左のカテゴリから [システム] ⇒ [パスワードの変更] の順番でクリックしてください。




2. 現在のパスワード (初期設定の場合: admin)、新しく設定するパスワードを入力してください。

3. 最後に [適用] をクリックしてください。
管理画面ログインパスワードの設定が完了します。

microSD カードデータ共有

microSD カードをセットすることで本機に接続した端末でデータの共有ができます。
データの共有ページは microSD カードを挿入している場合のみ操作ができます。
※8GB までの microSD カードに対応しています。

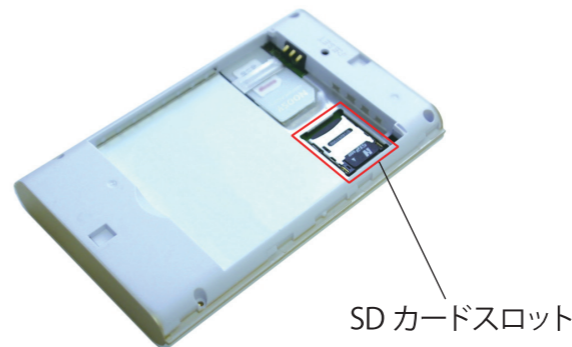

1. 管理ページにログインした状態で [詳細] ⇒ [共有] の順番でクリックしてください。




2. 共有フォルダのリストが表示されます。
- ・削除-指定したフォルダ、データを削除します。
 - ・アップ-開いているフォルダの上の階層に移動します。
 - ・アップロード-共有フォルダにデータをアップロードします。
 - ・新規フォルダ-開いているフォルダ上にフォルダを新規で作成します。

【データのダウンロード方法】

ダウンロードをしたいデータを選択すると、ダウンロードが開始されます。

初期化方法

本機の電池蓋を外します。
小さい穴の中にリセットボタンがあります。
ボールペンなどの先がとがった細いものを使ってリセットボタンを 3 秒以上長押ししてください。
本機が再起動します。
初期化が完了します。
※初期化を行うと APN の設定データなど全てが削除されます。

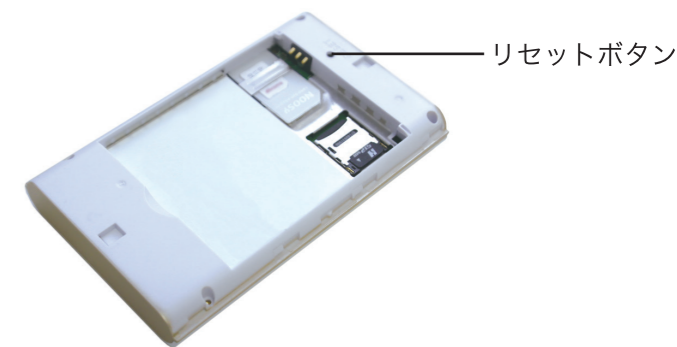

インターネットに接続できない場合

確認事項

- お使いの SIM カードの回線の開通手続きができていない。
ご契約内容を確認し回線開通手続きを行ってください。
- 電波状況を確認してください。
電波がつながりにくいエリアですとつながらない場合がございます。
- お使いの SIM の APN 設定をご確認ください。
異なった APN を設定すると通信ができません。

※本機の仕様および外観・管理画面は、性能改良などのため、予告なく変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

株式会社アルファポイント ITソリューション事業部

E-mail wredd@alphapoint.co.jp

URL <http://www.alphapoint.co.jp/wredd/>